

MONTERINGSANVISNING LEVEGG

1. Pakk først ut alle deler og skaff deg oversikt over hva som er med.
 2. Du har en skisse merket A-B-C osv. Her står det hvor mange fak, a` 1.8m som er beregnet til hvert strekk f.eks A-B: 10 meter (6 fak).
 3. Man må da ta en avgjørelse om man ønsker å:
 - A: Bruke: 1,8m + 1,8m + 1,8m + 1,8m + 1,8m + 0,9m + stolpe 0,1m = 10 meter.
 - B: Bruke: 1,35m + 1,8m + 1,8m + 1,8m + 1,8m + 1,35m + stolpe 0,1m = 10 meter.
 - C: Bruke: 1,65m + 1,65m + 1,65m + 1,65m + 1,65m + 1,65m + stolpe 0,1m = 10 meter.
- Husk at det er en ekstra stolpe i forhold til antall fag og at den er 10 cm! Husk også at bunnkransen bygger ca 2,5 cm på hver side
4. Det er ofte lurt å sette alu brakettene løst utover hvor man skal montere, så ser man greit hva som er finest

1 fak (1 seksjon) = 1 stolpe + selve gjerdet



HER SER DU:

- Aluminiumsbrakkert 80 cm (vi har og i 120cm)
- Bunnligger med alu inlegg
- Overligger (håndlist)
- Stolpe
- U kanal (1 pr stolpe)
- Leveggsbord
- Bunnkrans
- Topp (her type New England)

Her ser du festemateriell:

- *Ekspansjonsbolter 8x80mm (4 pr brakkert). til montering på mur/betong. bor = 8mm. 13 mm pipe til å skru fast med. (skralle med forlenger)
- *Skiver til ekspansjonsbolter 10,5mm.
- *Treskruer 10 x75mm (4 pr brakkert). Til montering på treunderlag. forbor med 6 mm trebor. 15 mm pipe til å skru fast (skralle med forlenger)
- *Monteringskruer 4,2x32mm (6 pr stolpe). 4 nede og 2 til låseskiven. bruk skru maskin og PH2 bits.
- *MS40 hvit lim og tettemasse (fugepistol)
- *Låseskive til oppstramming/låsing av gjerde festes med 2 monteringskruer)



PLANLEGGING AV MONTERING

1. Finn ut hvor du vil starte monteringen. F.eks i ett hjørne.


2. Skru eller bolt fast brakkerten (tre eller mur).

NB! BRAKKERTEN MÅ ALLTID MONTERES I LODD (EVT "SHIMS" OPP MED SKIVER FOR Å FÅ DEN I LODD).

3. Mål opp og lag en plan for hvordan du vil korte ned lengden for at det skal passe dine mål.

Hjørner, vinkler og ender gir seg selv der det kommer stolper.

De andre brakkertene pleier vi å sette løst utover og så ta en overligger å måle med.

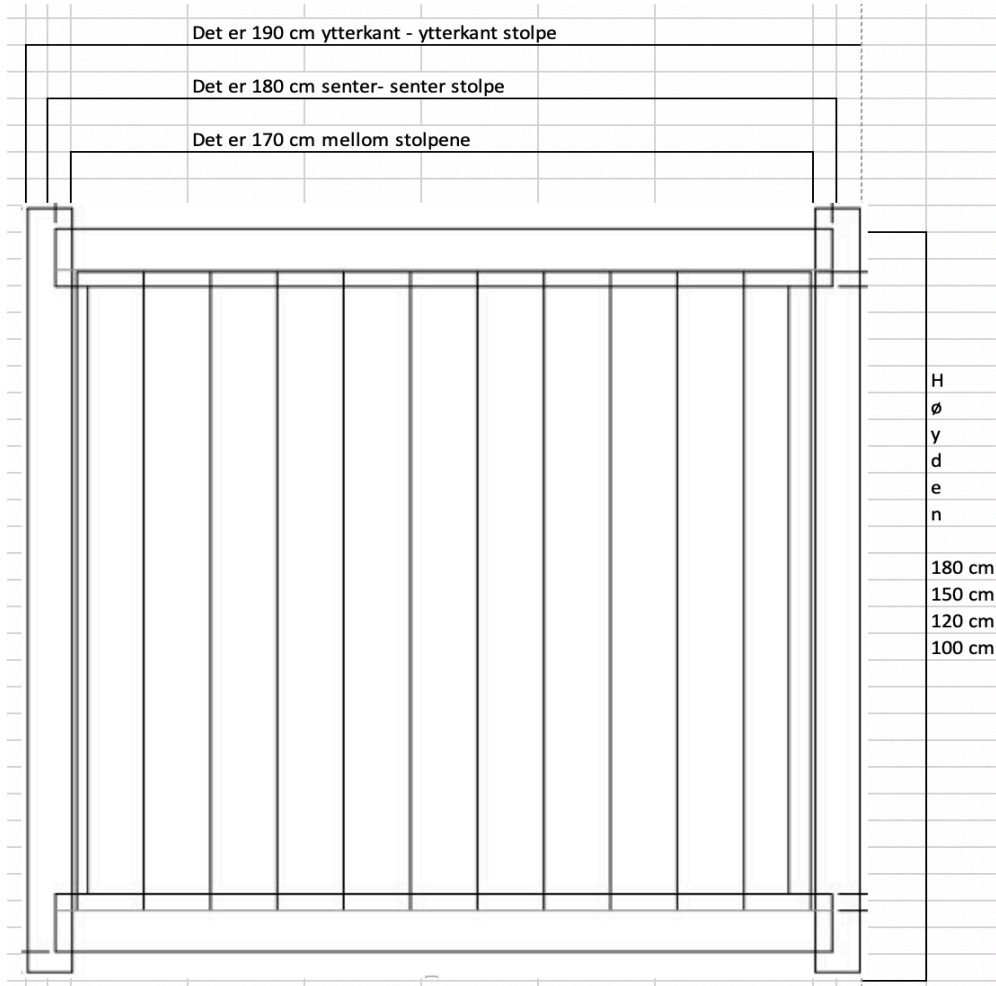


Bruk gjerne en snor for å få en fin linje.

Hvis du må kappe i underligger/overligger så må du beregne at de skal ca 3 cm inn i stolpen på hver side.

Ved kapping av Leveggbord så bare slisser du det siste bordet som skal inn i u kanal.

MONTERINGSREKKEFØLGE

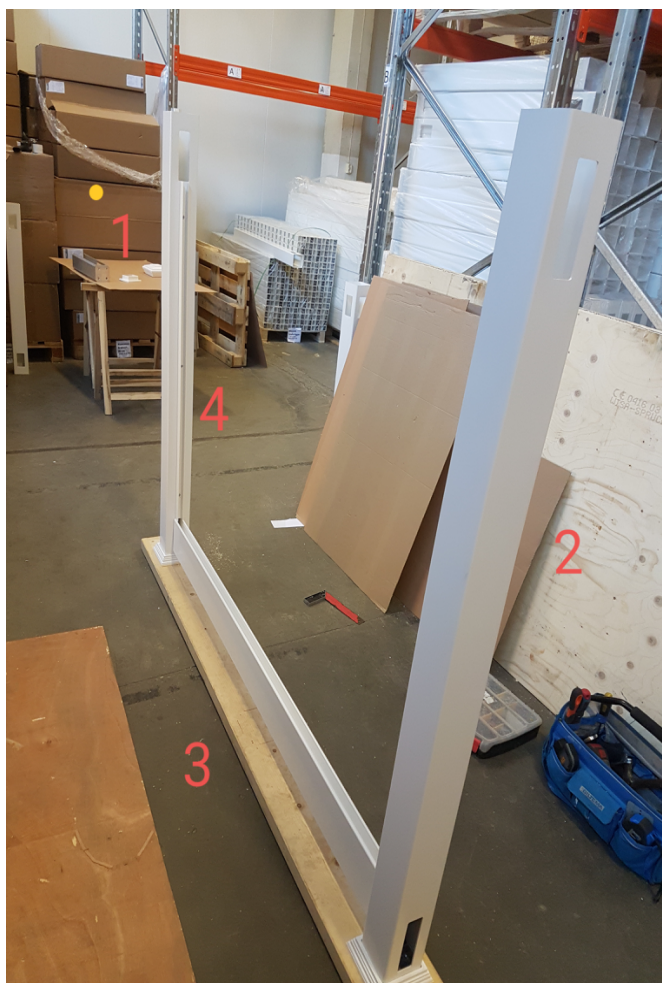

gjerdemannen.no

3.

1. Tre nedpå stolpe (nr1), husk å ta på bunnkrans. Husk at bunnkrans er 14,5x14,5cm (stolpe 10x10cm) når du monterer braketten, sånn at bunnkransen ikke stikker utenfor terrassen/muren. Skru stolpen fast i brakkerten med 4 selvborrende skruer (4,2x32mm m/flatt hode).



2. Neste stolpe (nr 2), samme innfesting (4 skruer).
3. Stikk inn underliggeren (nr 3). først ca 6 cm inn i stolpe 1. Sving inn og trekk tilbake ca 3 cm.
4. Monter u kanal (nr 4) på begge stolper. Sentrer den i forhold til underligger og skru den fast med 2 skruer.
5. Monter så leveggbord ved å føre de ned i underligger og klikke de sammen (nr 5).
6. Det siste leveggbordet skyver du ned fra toppen og inn i u kanalen.
7. Så tar du overligger og skyver den inn i stolpe 1. Tre så på 2 leveggbord og skyv så lenger inn i stolpe 1. Så trer du på resten av bordene og skyver overligger inn i stolpe 2.




Dette er viktig !

Når hele gjerdet er satt sammen bruker du de hvite plastbitene som er med og skrur fast som vist på bildet. Her er siste mulighet til å justere litt på overligger og stolper.

Begynn i endestolpe (eller hjørne).

Skal du montere led lys i stolpene, kan det være lurt å gjøre det før du monterer plastbiten. Det er da litt lettere å komme til og trekke kabler i overliggeren.

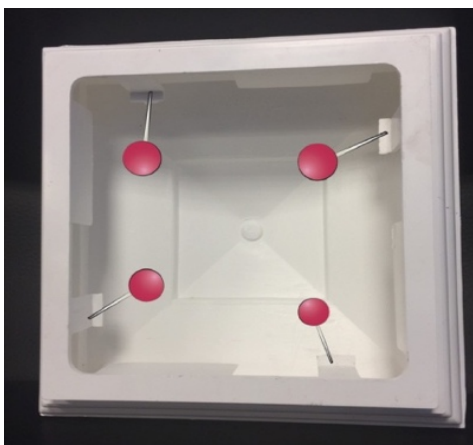

Helt til slutt kan du lime fast topphatten. Bruk MS40 til det. En dråpe på hver av punktene, som er merket på bildet.

Verktøy ved standard montering på mur eller treterrasse:

- * Sag /kappsag.
- * Målebånd og snor/laser.
- * Skrumaskin eller skralle sett med lang forlenger.
- * Murboremaskin
- * Vater (kan o
- * Merkepen.
- * Fugepistol.

- * Bits PH2 til monteringskruer
- * 8 mm murbor, til ekspansjonsbolter
- * 6mm trebor , forborring treskruer 10/75
- * 13 mm pipe til ekspansjonsbolter
- * 15 mm pipe til treskruer

* Håndfil hvis sideveis vinkler

* Til montering av LED lys :
20 mm trebor og trekkefjær.

